

Panasonic

Sistema Digitale Super Ibrido
KX-TD816JT
KX-TD1232JT

Appendice al Manuale d'uso
dei modelli KX-TD816JT / KX-TD1232JT

Questo Manuale d'uso si riferisce alla versione software P351G o successiva per il modello KX-TD816 e alla versione P251F o successiva per il modello KX-TD1232. In questo manuale, il suffisso "JT" per ciascun numero di modello è stato omissso.



Sommaro

1 Appendice al Manuale d'uso dei modelli KX-TD816JT/ KX-TD1232JT

1.1 Funzioni modificate o aggiunte	6
1.1.1 Elenco delle informazioni modificate o aggiunte	6
1.1.2 Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta	9
1.1.3 Identificazione dei chiamanti malintenzionati (MCID, Malicious Call Identification)	11
1.1.4 Controllo delle chiamate (Controllo chiamate in UCD/Gruppo suoneria) [solo KX-T7536, KX-T7235]	12
1.1.5 Codici utente DISA (016)	14

Sezione 1


Appendice al Manuale d'uso dei modelli KX-TD816JT/ KX-TD1232JT

1.1 Funzioni modificate o aggiunte

1.1.1 Elenco delle informazioni modificate o aggiunte

In questa Appendice al Manuale d'uso il numero di sezione è diverso rispetto a quello del Manuale d'uso principale.

Fare riferimento al numero di sezione relativo a ciascuna funzione nell'Elenco delle informazioni modificate o aggiunte riportato di seguito.

Sezione Manuale d'uso principale	Titolo	Informazioni modificate o aggiunte
2.2.4	Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta	<p>Prenotazione di una linea occupata (Automatic Callback Busy) La seguente operazione è stata aggiunta:</p> <p>◆ Per annullare</p> <div data-bbox="635 835 1233 1120" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PT / SLT</p>  <p>Sganciato. Comporre 6. Tono C. Agganciato.</p> </div> <p>Ignorare la seguente condizione riportata nella sezione Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si passa in modalità ricevitore sganciato prima che venga attivato lo squillo di richiamata, questa funzione viene annullata.
2.2.4	Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta	<p>La seguente funzione è stata aggiunta:</p> <p>Esecuzione di una chiamata ad una parte occupata su una linea ISDN (CCBS, Completion of Calls to Busy Subscriber) Per i dettagli, vedere pagina 9.</p>


Sezione Manuale d'uso principale	Titolo	Informazioni modificate o aggiunte
2.2.8	Per accedere ad un altro utente direttamente dall'esterno (DISA, Direct Inward System Access)	<p>Questa avvertenza è stata aggiunta alla sezione relativa alla descrizione:</p> <p>Avvertenza per gli utenti della funzione DISA</p> <p>Quando si attiva l'opzione Esterno – Chiamata linea esterna della funzione DISA (Direct Inward System Access), se una terza parte scopre la password (un codice utente DISA) del sistema, esiste il rischio che vengano effettuate chiamate telefoniche non autorizzate mediante la propria linea telefonica e i costi potrebbero essere addebitati sul proprio conto.</p> <p>Per evitare tale rischio si consiglia di adottare le precauzioni di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mantenere segreta la password. 2) Impostare una password complicata e lunga. 3) Modificare la password frequentemente. <p>La seguente frase è stata aggiunta alla sezione Condizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si inserisce un codice utente DISA errato per tre volte di seguito, la chiamata verrà scollegata. • È possibile modificare il codice utente DISA in qualsiasi momento. Vedere pagina 14. <p>Alla Guida di programmazione è stato aggiunto quanto segue:</p> <p>Personalizzazione del sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.2.9 Codici utente DISA (016)
2.3.5	Identificazione dei chiamanti malintenzionati (MCID, Malicious Call Identification)	<p>Questa funzione è stata aggiunta.</p> <p>Per i dettagli, vedere pagina 11.</p>
2.5.4	Uscita da un gruppo di distribuzione chiamate (Log-In / Log-Out)	<p>Ignorare la seguente frase riportata nella sezione Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario che vi sia almeno un interno del gruppo ricevente in modalità accesso.
2.9.4	Controllo delle chiamate (Controllo chiamate in UCD/Gruppo suoneria)	<p>Questa funzione è stata aggiunta.</p> <p>Per i dettagli, vedere pagina 12.</p> <p>2.9.4 Utilizzo dei modelli KX-T7533, KX-T7536 o KX-7235 è stata spostata a 2.9.5.</p>
4.2.7	Codici utente DISA (016)	<p>Questa funzione è stata aggiunta.</p> <p>Per i dettagli, vedere pagina 14.</p>

Sezione Manuale d'uso principale	Titolo	Informazioni modificate o aggiunte
6.2.1	Elenco numeri funzione	<p>I seguenti numeri funzione flessibili sono stati aggiunti o modificati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenotazione di una linea occupata →Prenotazione di una linea occupata/Esecuzione di una chiamata ad una parte occupata su una linea ISDN (CCBS): (Fisso: 6) • Identificazione di chiamanti malintenzionati: (Impostazione predefinita: 737) • Accesso servizi esterni →Accesso ai servizi esterni/annullamento dell'impostazione per la prenotazione di una linea occupata/annullamento dell'impostazione di esecuzione di una chiamata ad una parte occupata su una linea ISDN (CCBS): (Impostazione predefinita: 6)

1.1.2 Quando la linea chiamata è occupata o non vi è alcuna risposta

◆◆ Esecuzione di una chiamata ad una parte occupata su una linea ISDN (CCBS, Completion of Calls to Busy Subscriber)


È possibile impostare il telefono affinché riceva un segnale acustico di richiamata nel momento in cui si libera la parte occupata su una linea ISDN. Quando si risponde al segnale acustico della richiamata, viene automaticamente composto il numero telefonico della parte chiamata.

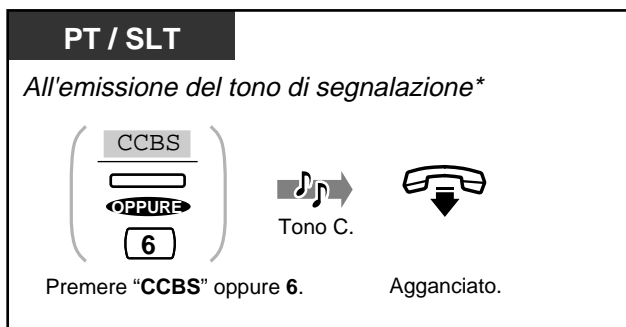

◆ Per rispondere e chiamare



◆ Per annullare

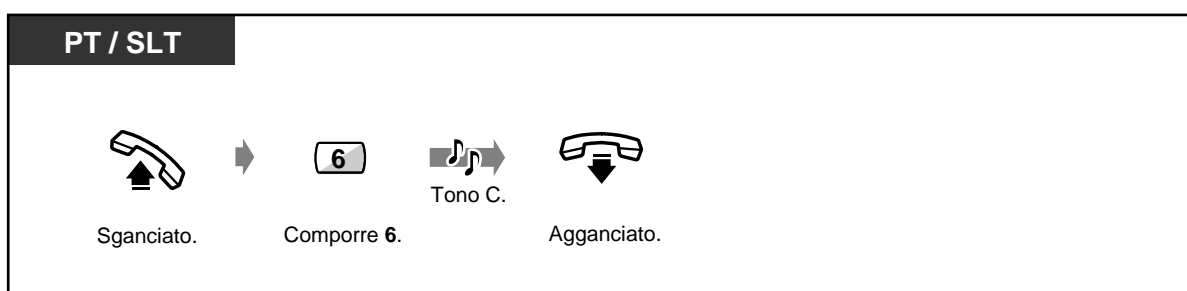



- Se non si risponde dopo quattro segnali acustici di richiamata, questa funzione verrà annullata.
- La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica.

Il presente sistema è conforme alle specifiche ETS riportate di seguito.

ETS 300 359 Servizio supplementare di Richiamo automatico se occupato (CCBS, Calls to Busy Subscriber).

ETS: European Telecommunication Standard



- Questa funzione non è disponibile per utenti ISDN.
- * Tono di segnalazione



1.1.3 Identificazione dei chiamanti malintenzionati (MCID, Malicious Call Identification)

È possibile richiedere alla compagnia telefonica di tenere traccia di chiamanti malintenzionati durante una conversazione oppure dopo aver terminato la conversazione con l'utente chiamato. Le informazioni relative ai chiamanti malintenzionati verranno fornite successivamente.

◆ Per richiedere MCID

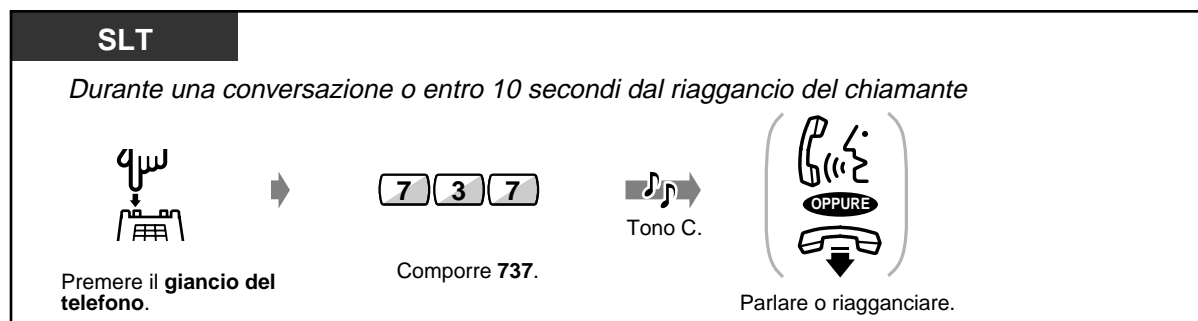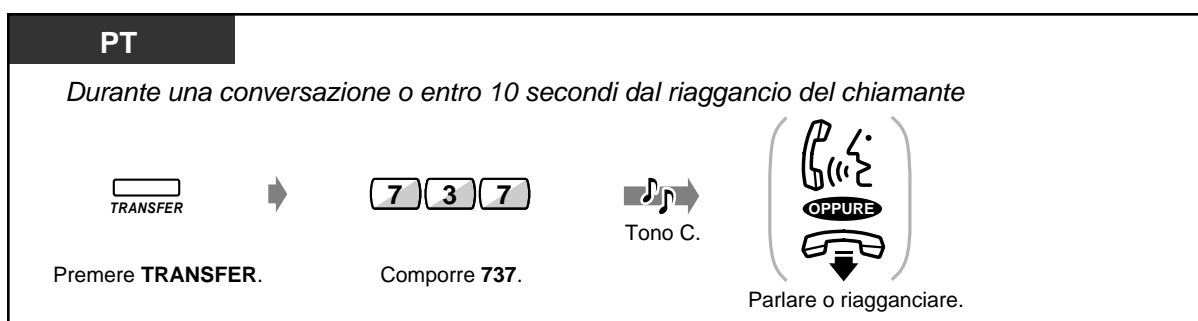

- La disponibilità di questa funzione dipende dal servizio ISDN offerto dalla propria società telefonica. Il presente sistema è conforme alle specifiche ETS riportate di seguito.
 ETS 300 130 Servizio supplementare di Identificazione chiamanti malintenzionati (MCID) (ETS: European Telecommunication Standard)
- Il servizio MCID è disponibile solo per le chiamate che utilizzano la linea ISDN. Non è disponibile durante una conversazione a 3 utenti.
- Dopo aver composto il numero 737, se viene emesso un segnale di linea bloccata oppure non viene emesso alcun segnale, premere il pulsante TRANSFER oppure il gancio del telefono in modo da provare a richiedere nuovamente questo servizio. Se il chiamante riaggancia, ritentare entro dieci secondi.

1.1.4 Controllo delle chiamate (Controllo chiamate in UCD/ Gruppo suoneria) [solo KX-T7536, KX-T7235]

È possibile controllare le informazioni di chiamate esterne in entrata in attesa nei gruppi di interni e indicare il modo in cui sono state gestite le chiamate. È possibile controllare un massimo di otto utenti di interni contemporaneamente.

◆ Per controllare

T7536 / T7235

Con ricevitore agganciato

```

SHIFT  →  MNTR  →  ( N. gruppo Specifico
                    OPPURE
                    * Tutti )  →  DISP
                    
```

Premere **SHIFT** fino a quando viene visualizzato "**MNTR.**"

Premere "**MNTR.**"

Immettere un **numero gruppo** specifico (1-8) o ***** per tutti i numeri gruppo.

Premere "**DISP.**"

<Esempio di informazione>

GRUPPO 2	N. ATT. 002	---	N. gruppo interni (1-8, * (* : all)) / Chiamate in attesa (000-255)
N. CH. RICEVUTE	00020	---	Totale chiamate ricevute (00000-65535)
N. CH. RISPOSTE	00010	---	Totale chiamate con risposta (00000-65535)
N. CH. OVERFLOW	00002	---	Totale chiamate trasferite (00000-65535)
N. CH. PERSE	00002	---	Totale chiamate in attesa scollegate (00000-65535)
MENU	CLR	MNTR	


Si viene immesso un numero gruppo (ad eccezione del numero UCD/Gruppo suoneria * o "0", viene emesso un tono di errore. Immettere nuovamente il numero appropriato.

- Quando si riceve una chiamata, sul display di controllo lampeggia il pulsante CO.
- Quando si immette *, vengono visualizzate le chiamate totali di tutti i gruppi.
- Quando si passa dalla modalità notturna alla modalità diurna, il "totale chiamate" può essere annullato automaticamente dalla programmazione. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio rivenditore.
- *Per ulteriori dettagli su questi gruppi, rivolgersi al rivenditore.



- Per ritornare al display iniziale, premere il pulsante MENU o passare dalla modalità ricevitore sganciato a quella ricevitore agganciato.
- Per passare al numero di gruppo precedente/successivo, ruotare il selettore tondo oppure premere il pulsante UP/DOWN invece di immettere il numero di gruppo. In questo caso, tutti i numeri di gruppo "*" non sono visualizzati.


◆ **Per annullare il numero di chiamate**

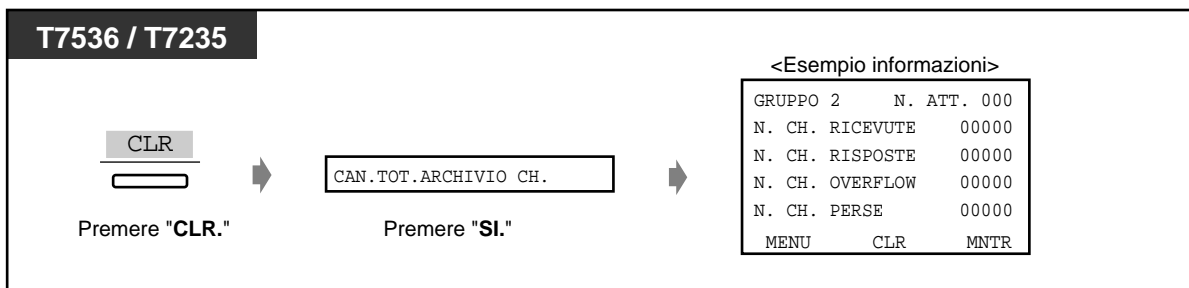

1.1.5 Codici utente DISA (016)

È possibile modificare il codice utente DISA per evitare il rischio che una terza parte possa scoprirlo ed effettuare chiamate non autorizzate che verranno addebitate sul proprio conto.

Impostazione predefinita: Vuoto, C: 8

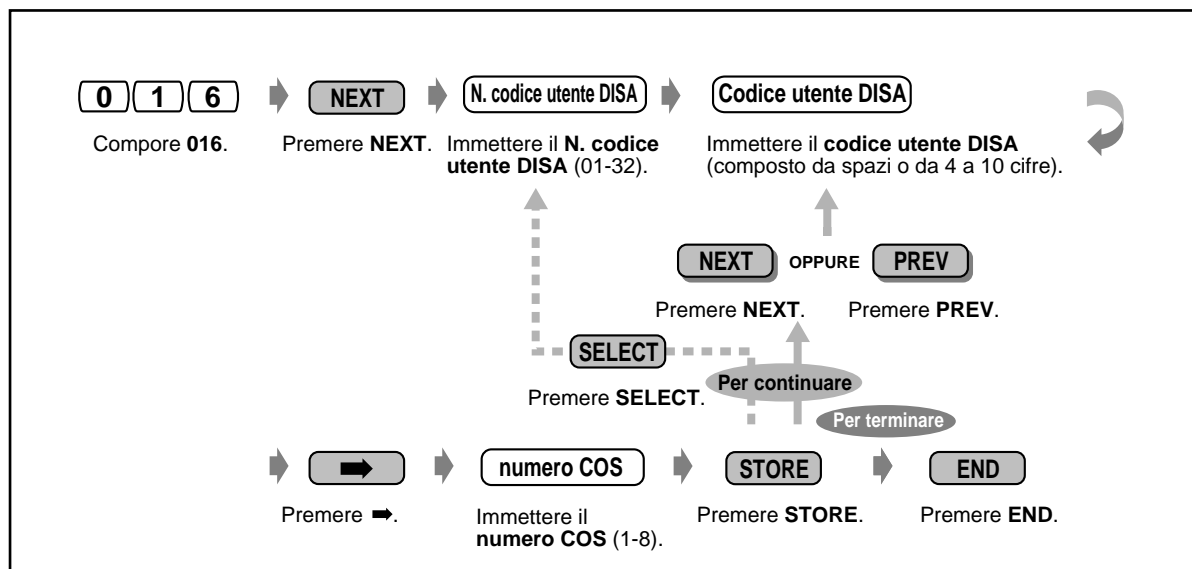

Elenco di programmazione per 016

N. codice utente DISA	Codice utente DISA (spazi o cifre da 4 a 10)	N. COS (1-8)	N. codice utente DISA	Codice utente DISA (spazi o cifre da 4 a 10)	N. COS (1-8)
01			17		
02			18		
03			19		
04			20		
05			21		
06			22		
07			23		
08			24		
09			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Giappone

Copyright:

Questo manuale è coperto da Copyright Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME).

La stampa di questo manuale può essere eseguita per esclusivo uso interno con questo modello. Ad eccezione di quanto sopra indicato, non è consentita la riproduzione di questo manuale o di una parte di esso in alcuna forma, senza previo consenso scritto di KME.

© 2001 Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.