

Sistema Digitale Super Ibrido

Panasonic

KX-TD208JT

Manuale di Installazione Rapida



Questo manuale fornisce le istruzioni per una breve e semplice installazione del sistema KX-TD208, oltre alle istruzioni operative iniziali. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale "Istruzioni Operative".

Preparazione

Descrive gli accessori inclusi e gli strumenti necessari per l'installazione.

Pagina **3**

Programmazione di Base

Descrive i programmi necessari, in base al tipo di contratto ed alle necessità.

Pagina **6**

Programmazione utilizzando un Personal Computer

Descrive la connessione del personal computer al sistema e la programmazione relativa.

Pagina **9**

Connessioni

Descrive l'installazione del sistema, dall'impostazione all'utilizzo iniziale.

Pagina **4**

Operazioni di Base

Descrive le operazioni di esecuzione e ricezione delle chiamate, per verificare le connessioni.

Pagina **8**

Informazioni di Assistenza

Pagina **11**

Avviso:


IBM è un marchio registrato della International Business Machines Corporation.

MS-DOS® è un marchio registrato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.


Tutti gli altri marchi qui riportati appartengono ai rispettivi proprietari.

Prima di installare il sistema


☞ **Controllare il contenuto dell'imballo. I materiali che devono essere presenti sono:**

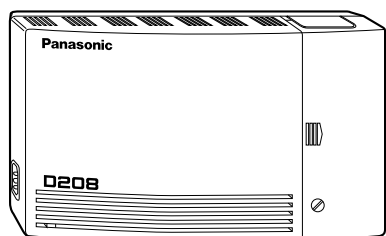

Unità Principale ... una

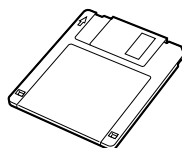


Floppy Disk per programmazione da PC ... uno



Viti e rondelle ... tre

*Non chiudere la parte trasparente all'interno della parte di colore nero prima di inserire i fili.

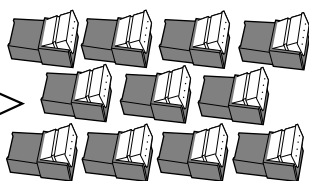

Connettori a 4 pin* ... undici



Cavo AC... uno



Cavetto per Linea ISDN ... uno

☞ **Strumenti necessari di fornitura del cliente:**

- ✓ Cacciavite piatto e cacciavite a stella
- ✓ Pinza spelafili
- ✓ Contratto con la Compagnia Telefonica
- ✓ Cavo seriale per la connessione del PC al sistema telefonico
- ✓ Prese telefoniche per il collegamento dell'apparecchio telefonico, se richiesto
- ✓ Cavi per la connessione dei derivati:

Diametro conduttori: Ø da 0,4 a 0,6 mm

Diametro con copertura: Ø da 0,66 a 1,05 mm

1. Aprire il pannello

2. Collegare il Cavo di

3. Collegare i cavetti per Derivati" ed agli

Preparazione



1. 
Togliere la copertura dei cavetti con la pinza spelafili.

4. Connessione del PC

Il sistema può essere AT o compatibile. Il


5. Chiudere il pannello

Verso presa AC

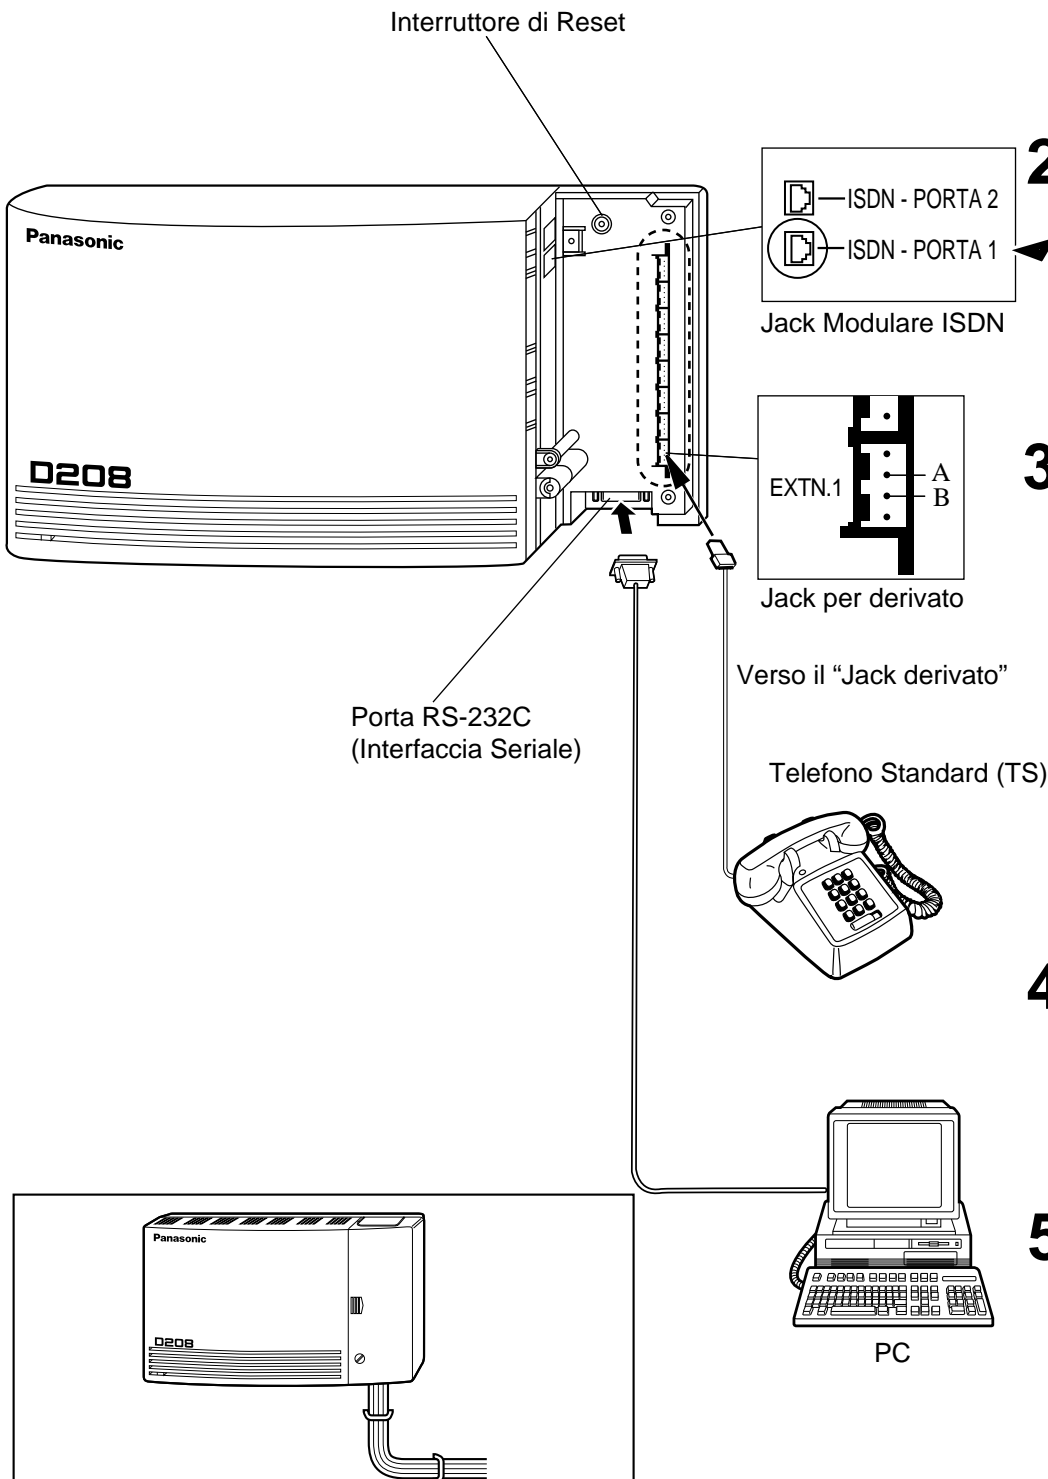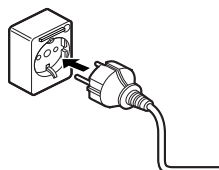


Affasciare assieme tutti i cavi collegati al sistema e fissarli al muro per evitare che vengano tirati o strappati.

frontale.


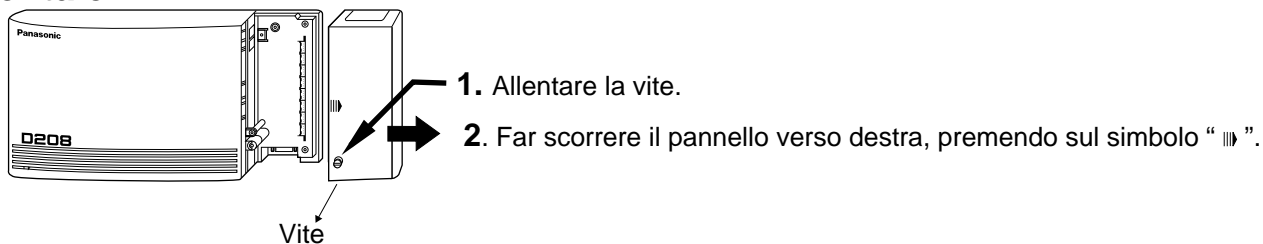


Linea ISDN (incluso) alla "ISDN - PORTA 1" ed alla Presa Telefonica (linea pubblica).



Alla linea del centralino

la connessione dei derivati (forniti dal cliente) ai "Jack apparecchi telefonici."

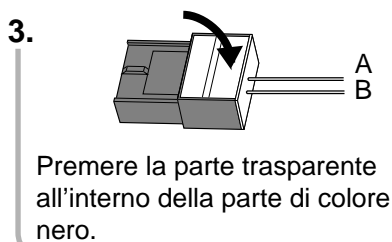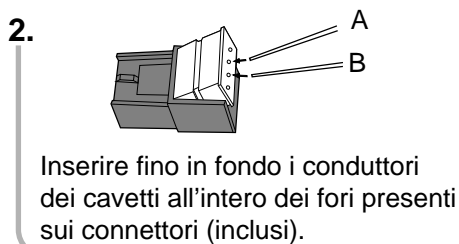

Nota


- Se al sistema vengono collegati **Telefoni Proprietari (TP)**, è necessario installare nel sistema la Scheda opzionale di Interfaccia TP (KX-TD20870CE). Per ulteriori dettagli, vedere il manuale "Istruzioni Operative".
- La lunghezza massima dei cavetti per la connessione dei derivati è la seguente:

	Diametro cavo	Lunghezza massima
TS	0,6mm	620m
TP	0,6mm	240m

alla Porta RS-232C.


programmato usando il file TD208.EXE presente sul floppy disk incluso, utilizzando un PC IBM sistema operativo richiesto è MS-DOS versione 5.0 o successive.

frontale e collegare il cavo di alimentazione AC nella presa di alimentazione.

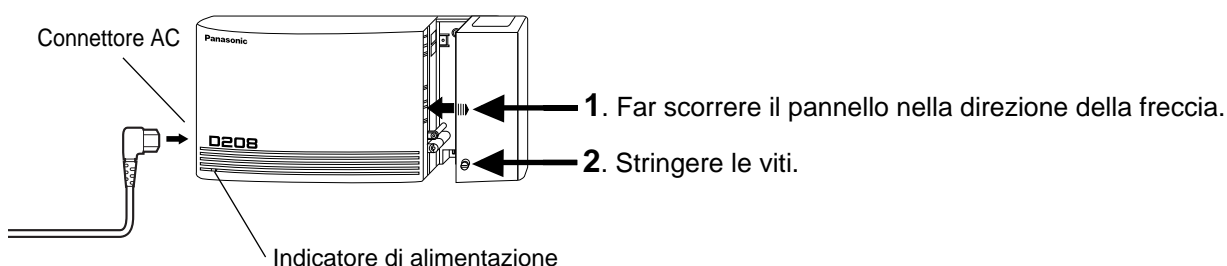

Per le eseguire le operazioni di base è necessario effettuare una minima programmazione. Verificare sul contratto stipulato con la compagni telefonica il tipo di programmazione necessaria. Lo schema seguente descrive la programmazione richiesta per il vostro sistema. Eseguire il tipo di programmazione consigliata dallo schema.

Scelta del tipo di programmazione

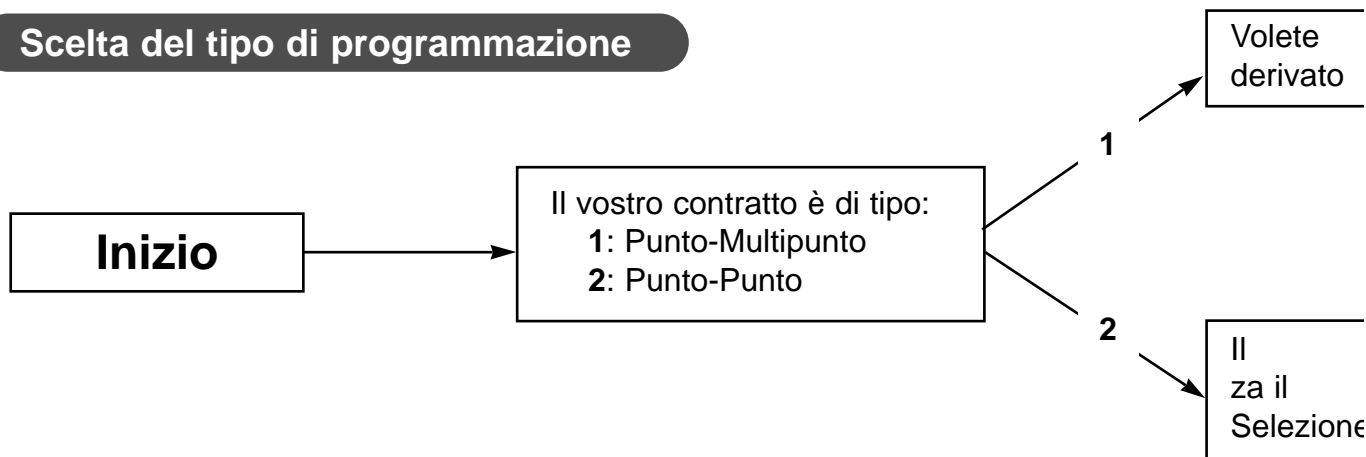

Programmazione

Prima della Programmazione:

Collegare un telefoni standard multifrequenza al jack n. 1 o 2 per la programmazione.

Verificare che

- il microtelefono sia abbassato.
- non vi siano chiamate poste in attesa.

Per entrare nella Modalità di Programmazione:

Sollevarre il Microtelefono



Inserire

5 # 1 2 3 4

Password (modificabile)

si riceve il tono di programmazione

A & B

[406] Configurazione ISDN

4 0 6 num. porta ISDN 1 #
(1,2, *)

[407] Assegnazione Numero Multiutente (MSN)

4 0 7 num. porta ISDN num. locazione MSN #
(1,2, *) (01...10) 16 cifre max (0...9)

C & D

[404] Assegnazione Numero Utente

4 0 4 num. porta ISDN num. telefonico #
(1,2, *) 16 cifre max (0...9)



! In caso di errore, riagganciare il microtelefono e sollevarlo nuovamente.

Tipo

specificare il ricevente?

No

A

Si

B


contratto utiliz-
servizio
Passante?

Si

C

No


D

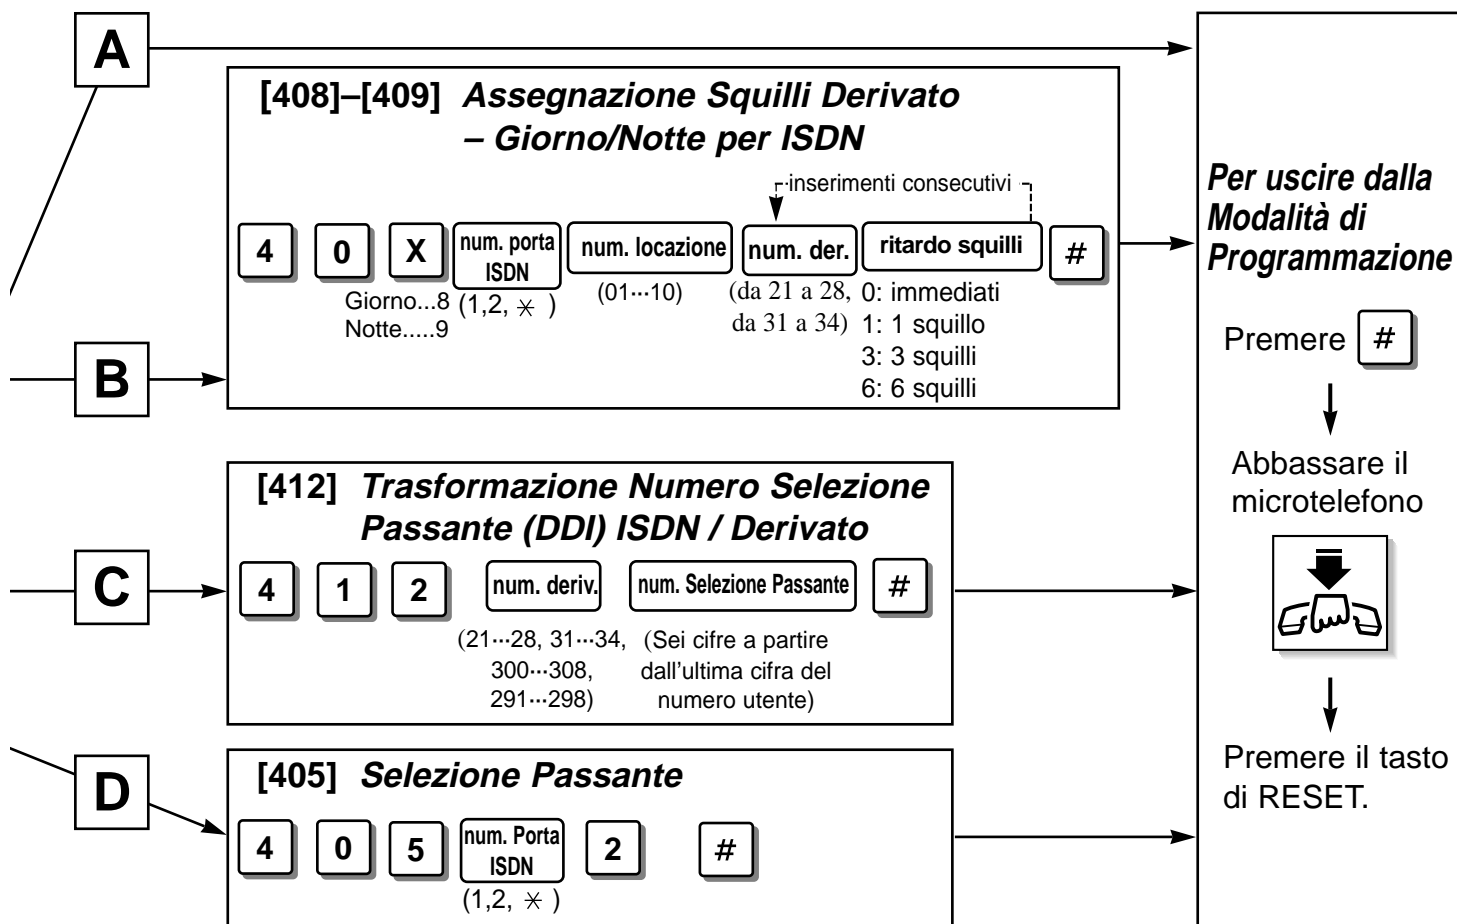

Per verificare che le connessioni eseguite siano corrette, provare ad effettuare e ricevere delle chiamate.

Esecuzione di una chiamata verso un derivato e ricezione della chiamata

☞ Chiamata dal derivato 21 al derivato 22

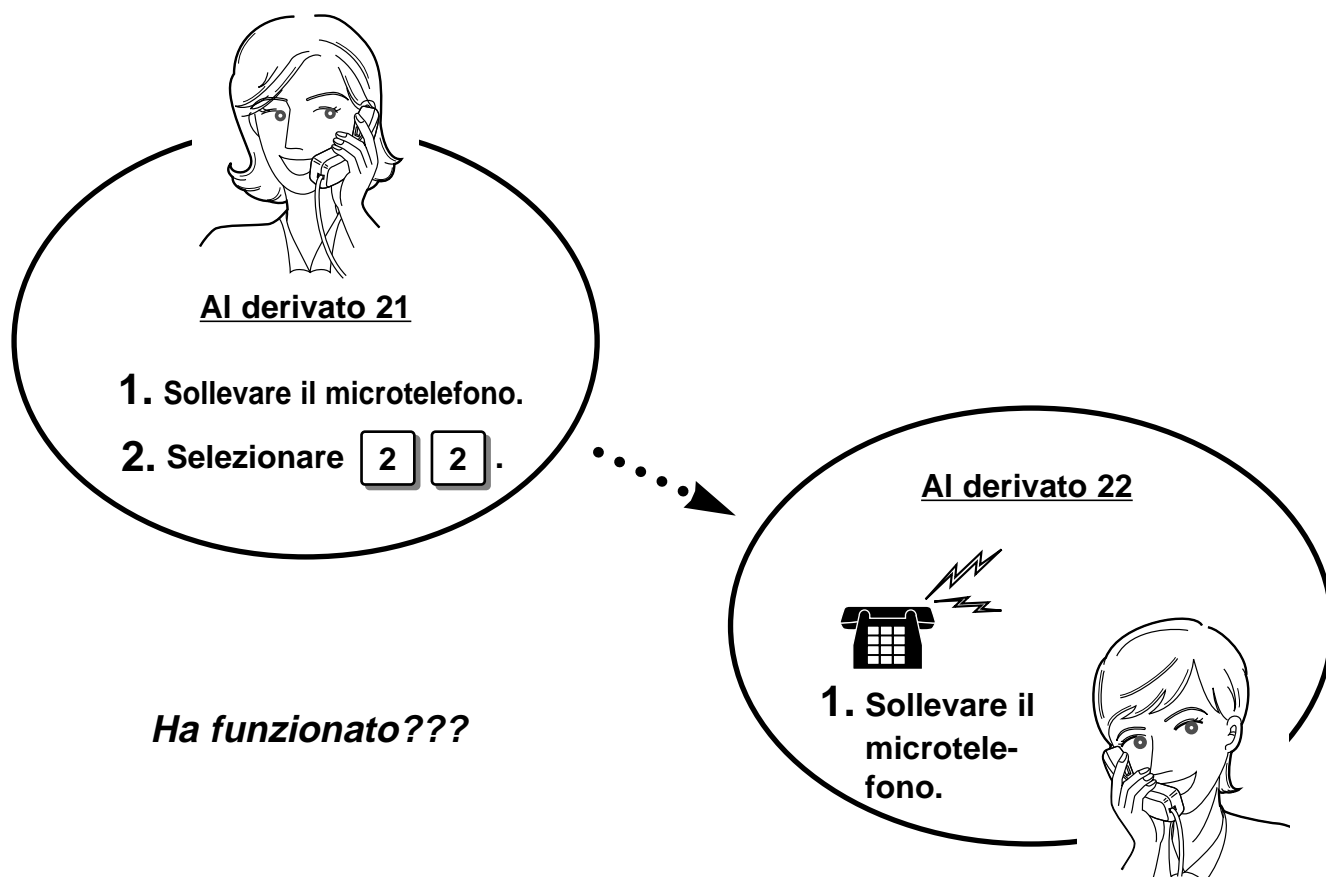


Chiamata verso un utente esterno

☞ Chiamata verso il servizio Ora Esatta

1. Sollevare il microtelefono.
2. Selezionare **0**.
3. Selezionare **1** **6** **1**.

Ricevete l'annuncio vocale dell'Ora Esatta?

Connessione

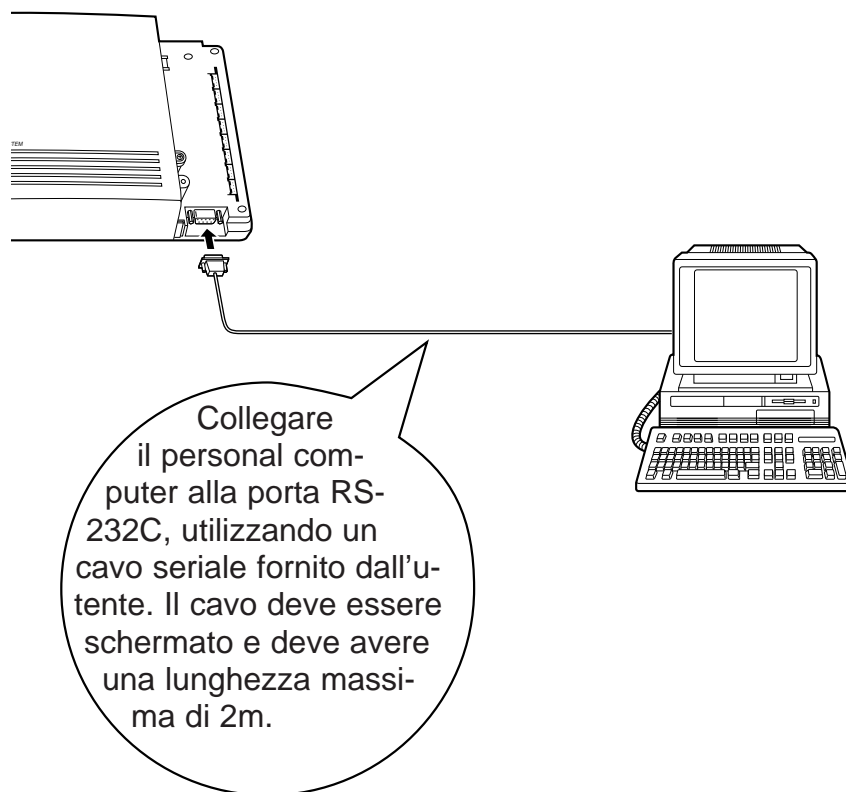

☞ La tabella seguente mostra le connessioni del cavo da utilizzare;

Porta sul sistema		Porta a 9 pin del PC		
Num. pin		Num. pin	Segnale	Circuito EIA
2	↔	2	RXD	BB
3	↔	3	TXD	BA
4	↔	4	DTR	CD
5	↔	5	SG	AB
6	↔	6	DSR	CC
7	↔	7	RTS	CA
8	↔	8	CTS	CB

Programmazione

Il sistema può essere programmato usando il software applicativo incluso nel floppy disk, ed un personal computer PC IBM AT o compatibile. I dati di programmazione del sistema possono essere memorizzati sul floppy disk o sul hard disk del PC.

Per usare il floppy disk di programmazione, è necessario avere il sistema MS-DOS (o equivalente) versione 5.0 o successive. E' richiesto un massimo di 450K di memoria convenzionale disponibile.

☞ Configurazione del File

Nome del file: TD208.EXE (file eseguibile)

E' possibile memorizzare i seguenti file, se richiesto:

File database: *.DBE

File ASCII: *.DBA

File Protezione Schermo: P208.PRT

! £ Il simbolo "*" rappresenta il nome del file di vostra scelta (8 caratteri max.)

☞ Impostazione

- 1. Inserire il floppy disk nell'unità A.**
- 2. Spostarsi sull'unità A.**
- 3. Digitare *TD208* al prompt ">" e premere INVIO.**
 - Viene visualizzato la Schermata Iniziale.

! £ Alla visualizzazione della schermata iniziale, è possibile rimuovere il floppy disk ed inserirne un altro su cui salvare i dati.

£ Se il monitor utilizzato è di tipo monocromatico ed il cursore risulta difficilmente visibile, uscire dalla modalità di programmazione e digitare ***TD208/MONO***.

£ Se desiderate avere la descrizione del sistema e del suo funzionamento, premere F4 (Help) dalla schermata iniziale; verrà visualizzata una schermata di Guida.

£ Il funzionamento di questo programma è garantito solo per il sistema operativo MS-DOS e non per il sistema operativo MS-DOS per Windows.

Se riscontrate qualsiasi malfunzionamento, consultare il paragrafo Ricerca Guasti del manuale Istruzioni Operative.

