

Panasonic

**Digital Super Hybrid System
KX-TD612NE**

08-2003

Modifica piano di numerazione a 2 cifre
e decade

20/08/2003

**Applicabile alle release
1.28 e successive**

Panasonic Italia s.p.A.
Business Communication - PBX Section

Qualora si presentasse l'esigenza di cambiare il piano di numerazione degli interni da tre a due cifre (es. per ricreare corrispondenza numerica in una selezione passante), è necessario procedere a tale modifica seguendo un ordine ben preciso di operazioni per evitare ridondanza dei numeri che renderebbe difficoltosa l'operazione stessa.

MODIFICA NUMERO DI CIFRE


1) Avviare il programma di configurazione e selezionare la funzione **INTERNI – Voice Mail**. [PROGRAMMAZIONE_127] Modificare la numerazione degli *Int.No.* da 35 a 38 e confermare con *Applica*.

VM	Jack	Int.No.	
01		35	1
02	-----	36	1
03		37	1
04	-----	38	1

2) Selezionare la funzione **INTERNI – Impostazioni interno** [PROGRAMMAZIONE 003]. Modificare la numerazione della colonna *Numero* da 21 a 28 e per le XDP da 31 a 34. Confermare con *Applica*.


Jack No.	Numero	Name	Connessione	XDP	COS	
					Primaria	Secondaria
1-1	21		Connesso	Abitato	1	1
1-2	31		Connesso	-----	1	1
2-1	22		Connesso	Abitato	1	1
2-2	32		Connesso	-----	1	1
3-1	23		Connesso	Abitato	1	1
3-2	33		Connesso	-----	1	1
4-1	24		Connesso	Abitato	1	1
4-2	34		Connesso	-----	1	1
5-1	25		Connesso	-----	1	1
6-1	26		Connesso	-----	1	1
7-1	27		Connesso	-----	1	1
8-1	28		Connesso	-----	1	1

3) Selezionare la funzione **INTERNI – Interni Virtuali** [PROGRAMMAZIONE 813]. Utilizzare i numeri 20, 29 e 39 per le relative funzioni (vedi figura).

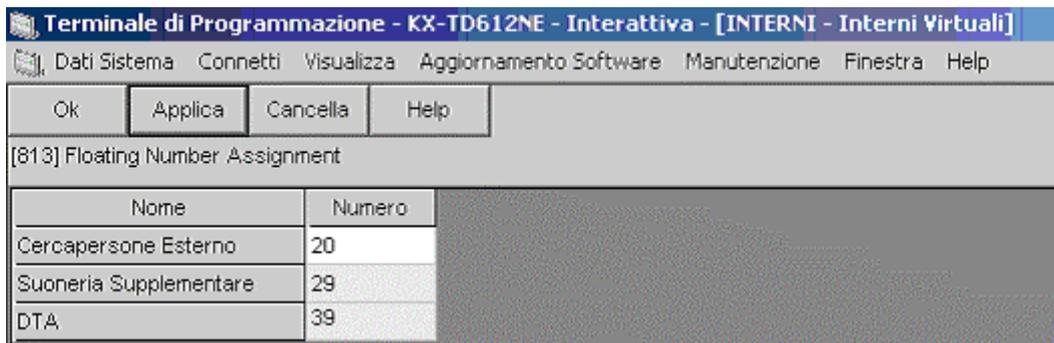

MODIFICA DECADE

Volendo utilizzare le decadi 1 e 2 è possibile a questo punto modificare i parametri nella funzione **SISTEMA – Numerazione Flessibile** [PROGRAMMAZIONE 100 – 01 e 02] la prima e la seconda *Cifra Centinaio Interni*.

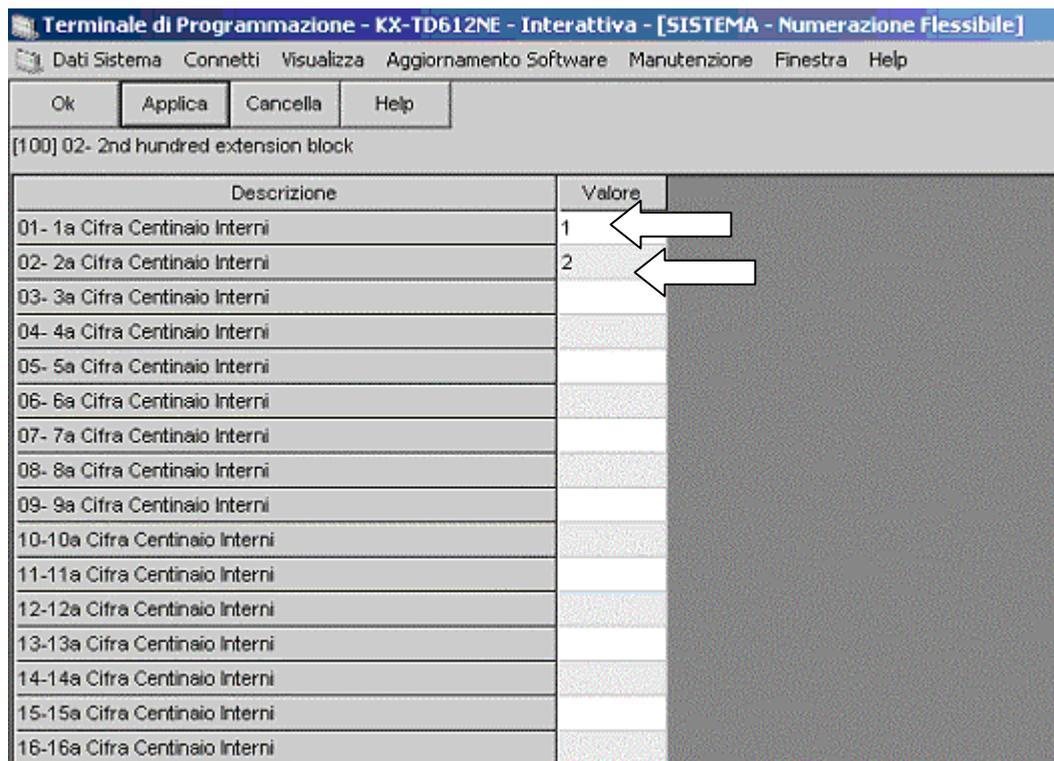

NB: Panasonic Italia SpA si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso.